

KEEPs 設置型及びPortableにおける接続コネクタ確認

対象製品





KEEPs (設置型)

型番	KDA48-200-30/15
KDA48-100-30/20-10	特注仕様

KEEPs portable (移動型)

型番	KDA-3000-PTB03
----	----------------

ご使用されるリフトのバッテリー接続コネクタのタイプを選択し撮影した写真を送付して下さい。

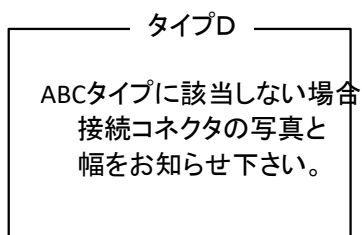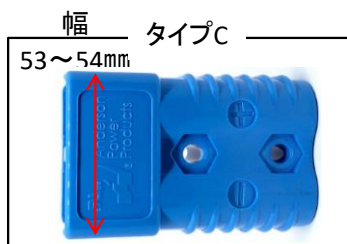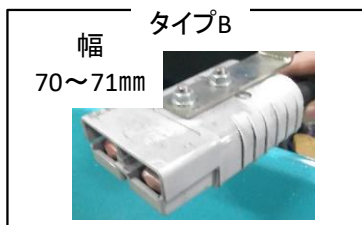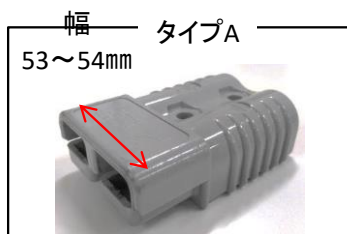

どのタイプが分からない場合は以下手順にてコネクタ部を確認下さい。

リーチ型リフトの場合(SUMITOMO)

手順 ①

リフト側面の赤丸箇所
※×印の部分ではありません。



写真は弊社のリフトを例に上げております。


注意

・ご使用リフトメーカーによって多少
手順にズレがあります。

手順 ②

フタを開けて下さい。
(赤丸箇所を拡大。)
フタ付やフタ無しタイプがあります。

開けた状態

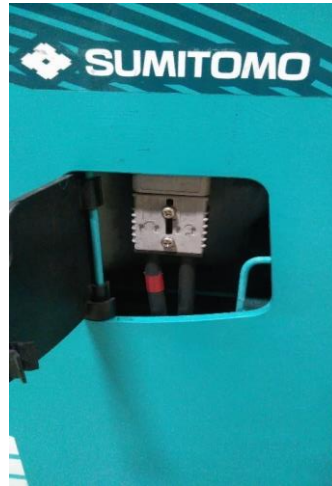

手順 ③

接続コネクタを外して下さい。
外し方
(1)リフト運転席の右端赤レバーを押す。

手順 ④

外れたコネクタを本体外へ伸ばします。
コネクタの幅を計測。(写真を撮る)



(2)上から押し叩くとコネクタが外れる。



カウンター型リフトの場合(TOYOTA)
写真は弊社のリフトを例に上げております。

手順 ①

リフト座席部赤丸箇所



手順 ②

接続コネクタを外してください。
座席右のレバーを引き上げると外れます。



手順 ③

座席を上げる為ロックを解除する。
ハンドル左下部のレバーを上げる



手順 ④

ロックが解除されたら座席を持ち上げる



手順 ④ 赤丸拡大図



手順 ⑤

外れたコネクタを本体外へ伸ばします。
コネクタの幅を計測。(写真を撮る)

